


Instrukcja montażu guzów dotykowych

W celu prawidłowej instalacji należy spełnić kilka ważnych warunków:

1. Dojrzałe i stabilne podłoże (asfalt, bitum, beton). Powierzchnie te muszą mieć minimum 30 dni.
2. Bezpyłowa i całkowicie sucha powierzchnia
3. Temperatura podłoża i otoczenia musi wynosić co najmniej 5 °C.

Zalecane odległości między guzami:

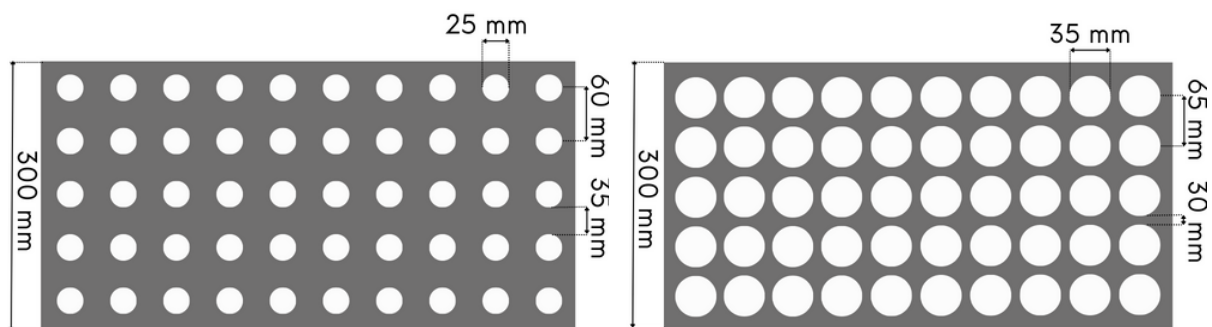

Instalacja guzów w wersji z trzpieniem

1. Wymierz i oznacz obszar w którym mają być zamontowane guzy.
2. Nawierć otwory na wcześniej oznaczonych miejscach w podłożu.
3. Odtłuszczone i wyczyść obszar z kurzu i innych zabrudzeń.
4. Wypełnij otwory kotwą chemiczną.
5. Przyłóż guzy w wyznaczonych wcześniej miejscach i delikatnie dobij je młotkiem gumowym.
6. Pełny ruch jest zalecany po 24 godzinach.

Instalacja guzów w wersji samoprzylepnej

1. Wymierz i oznacz obszar w którym mają być zamontowane guzy.
2. Odtłuszczone i wyczyść obszar z kurzu i innych zabrudzeń.
3. Przyłóż guzy w wyznaczonych wcześniej miejscach i dociśnij je tak, by pod nimi nie zostały pęcherzyki powietrza.
4. Pełny ruch jest zalecany po 24 godzinach.

Instalacja guzów w wersji bez kleju (za pomocą kleju poliuretanowego)

1. Wymierz i oznacz obszar w którym mają być zamontowane guzy.
2. Odtłuszczone i wyczyść obszar z kurzu i innych zabrudzeń.
3. Oczyść i odtłuść spód guza. Solidnie zszorstkuj jego spód papierem ściernym.
4. Przygotuj klej poliuretanowy, następnie rozprowadź go na guzie i na podłożu. Klej najlepiej rozprowadzić drobno ząbkowaną pacą (2 mm).
5. Przyłóż guza w wyznaczonym wcześniej miejscu i dociśnij ją tak, by pod guzem nie zostały pęcherzyki powietrza.
6. Pełny ruch jest zalecany po 24 godzinach.