

## Instrukcja montażu dotykowych tablic ostrzegawczych i płyt przewodzących



### W celu prawidłowej instalacji należy spełnić kilka ważnych warunków:

1. Dojrzałe podłoże (asfalt, bitum, beton) powierzchnie te muszą mieć minimum 30 dni.
2. Bezpyłowa i całkowicie sucha powierzchnia
3. Temperatura podłoża i otoczenia musi wynosić co najmniej 5 °C.

### Instalacja:

1. Wymierz obszar w którym mają być zamontowane płyty
2. Wyczyść obszar z kurzu i innych zabrudzeń
3. Oczyszczyć i odtłuścić spód płytek
4. Uszczelnij krawędzie obszaru taśmą



5. Przygotuj klej poliuretanowy, następnie wylej go na podłoże. Klej najlepiej rozprowadzić drobno ząbkowaną pacą ( 2 mm)








6. Nałóż płytki na podłoże, dociśnij do ułożonej powierzchni płytek i usuń taśmę maskującą



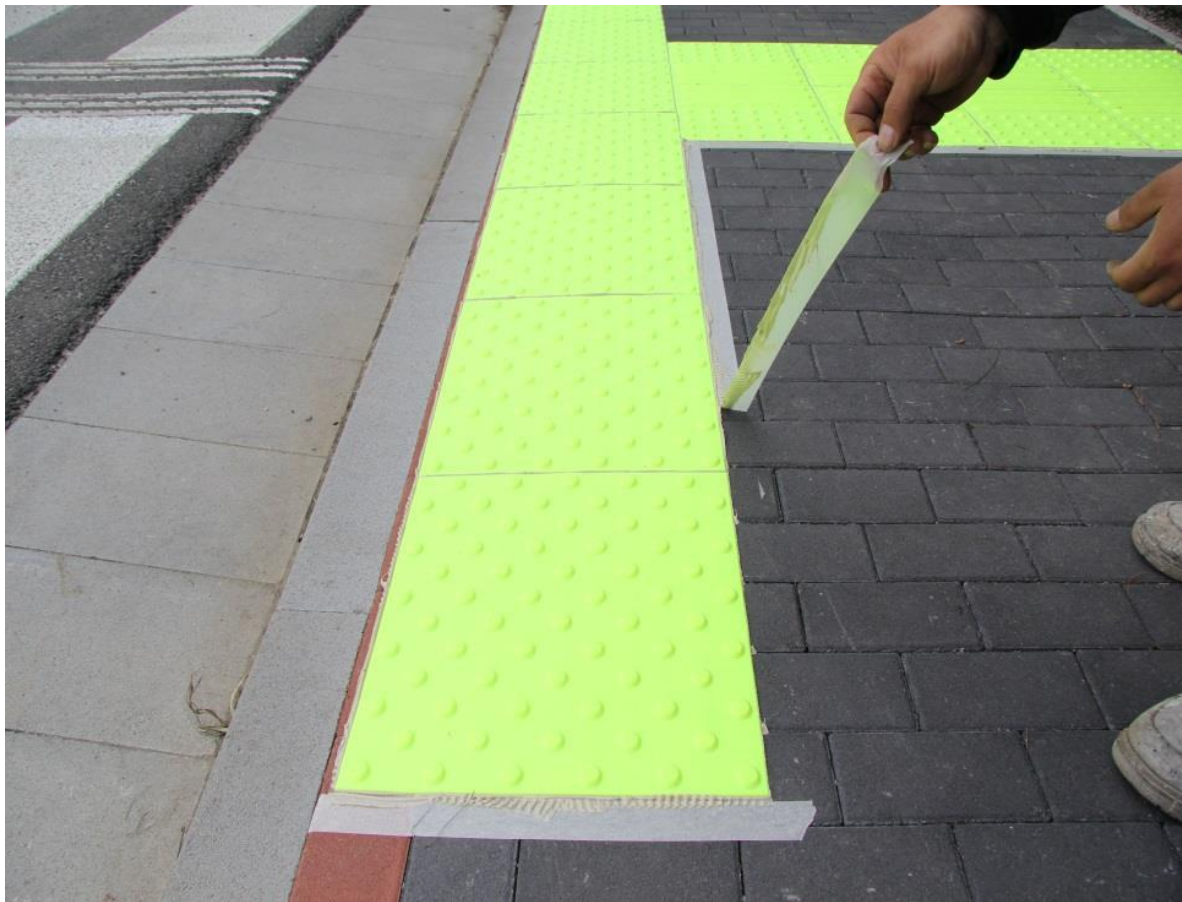

**Bardzo ważne jest wyciśnięcie powietrza spod płyt, poprzez nacisk na ich powierzchnię**

7. Pełny ruch jest zalecany po 24 godzinach.