


Instrukcja montażu dotykowych listew prowadzących i ostrzegawczych

W celu prawidłowej instalacji należy spełnić kilka ważnych warunków:

1. Dojrzałe i stabilne podłoże (asfalt, bitum, beton). Powierzchnie te muszą mieć minimum 30 dni.
2. Bezpyłowa i całkowicie sucha powierzchnia
3. Temperatura podłoża i otoczenia musi wynosić co najmniej 5 °C.

Zalecane odległości między listwami:

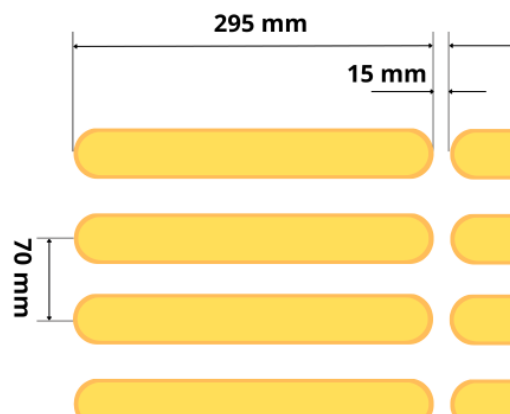

Instalacja listew w wersji z trzpieniem

1. Wymierz i oznacz obszar w którym mają być zamontowane listwy.
2. Nawierć otwory na wcześniej oznaczonych miejscach w podłożu.
3. Odtłuszc i wyczyść obszar z kurzu i innych zabrudzeń.
4. Wypełnij otwory kotwą chemiczną.
5. Przyłóż listwy w wyznaczonych wcześniej miejscach i delikatnie dobij je młotkiem gumowym.
6. Pełny ruch jest zalecany po 24 godzinach.

Instalacja listew w wersji samoprzylepnej

1. Wymierz i oznacz obszar w którym mają być zamontowane listwy.
2. Odtłuszc i wyczyść obszar z kurzu i innych zabrudzeń.
3. Przyłóż listwę w wyznaczonym wcześniej miejscu i dociśnij ją tak, by pod listwą nie zostały pęcherzyki powietrza.
4. Pełny ruch jest zalecany po 24 godzinach.

Instalacja listew w wersji bez kleju (za pomocą kleju poliuretanowego)

1. Wymierz i oznacz obszar w którym mają być zamontowane listwy.
2. Odtłuszc i wyczyść obszar z kurzu i innych zabrudzeń.
3. Oczysz i odtłuść spód listew. Solidnie zszorstkuj je papierem ściernym.
4. Przygotuj klej poliuretanowy, następnie rozprowadź go na listwie i na podłożu. Klej najlepiej rozprowadzić drobno ząbkowaną pacą (2 mm).
5. Przyłóż listwę w wyznaczonym wcześniej miejscu i dociśnij ją tak, by pod listwą nie zostały pęcherzyki powietrza.
6. Pełny ruch jest zalecany po 24 godzinach.