


Odbojnica ConvexAL

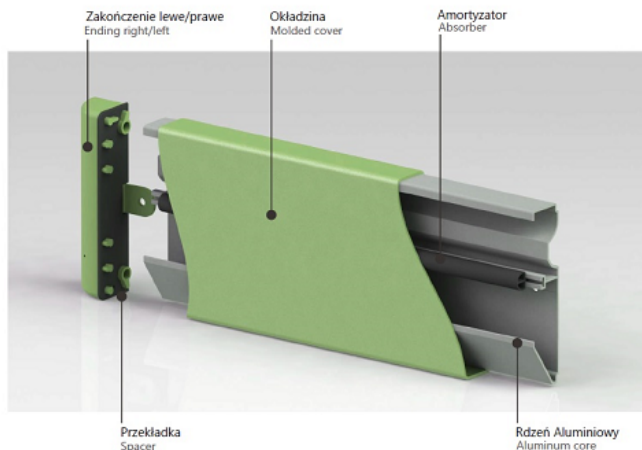

• Ergonomiczna i wygodna, posiada doskonałe właściwości amortyzacyjne i dzięki konstrukcji wypukłej przy impecie uderzenia rozprasza energię kinetyczną przedmiotu, który w nią uderzył. Przeznaczona jest tam gdzie poruszają się wózki lub łózka na kółkach.



Zabezpieczenia ściany przed zarysowaniem i zabrudzeniem.

Instrukcja montażu


Potrzebne narzędzia:

1. Wiertarka + wiertła do betonu 8 i 12 + wiertło do metalu 8.
2. Piła tarczowa do cięcia aluminium.
3. Śrubokręt krzyżakowy.
5. Klucze 10 i 13.
6. Klucz imbusowy 5.
7. Poziomica
8. Ołówek.
9. Miara.

1. Po odmierzeniu i ucięciu na odpowiednią długość rdzenia aluminiowego i okładziny, należy nawiercić otwory montażowe w rdzeniu aluminiowym. Odległość mocowań kołków w odbojnicy nie powinna być mniejsza niż 70 cm mierząc od jednego mocowania do drugiego.



2. Przy pomocy poziomici zaznaczamy na ścianie otwory do wiercenia i wiercimy wiertarką. Wysokość montażu odbojoporęczy powinna być dostosowana do pomieszczenia, w którym ma być montowana i powinna umożliwiać swobodny uchwyt poręczy (zalecana wysokość około 90cm).

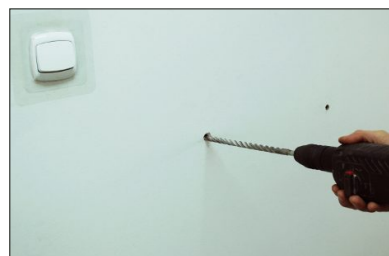


3. W wywiercone otwory mocujemy kołek


4. Dokręcamy rdzeń aluminiowy nakrętką z podkładką.



5. Wkładamy wewnętrzną część zakończenia/narożnika z założoną przekładką do aluminiowego rdzenia i nawiercamy w aluminium otwór mocujący zakończenie.

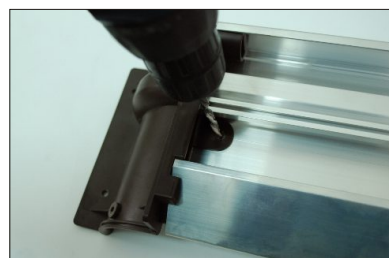

6. Zaznaczamy otwory montażowe zakończenia odbojnicy na ścianie. Nawiercamy otwory i umieszczamy kołki rozporowe.

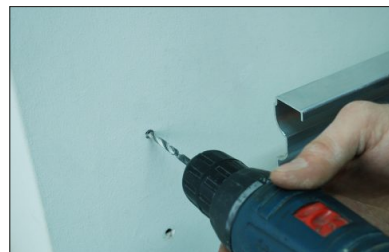


7. Montujemy zakończenie z przekładką do rdzenia aluminiowego oraz do ściany za pomocą śrub montażowych. Zakładamy zewnętrzną część zakończenia/narożnika



8. Zakładamy element amortyzujący.



9. Montujemy zakończenie z drugiej strony odbojnicy, powtarzając kroki od 5 do 8.

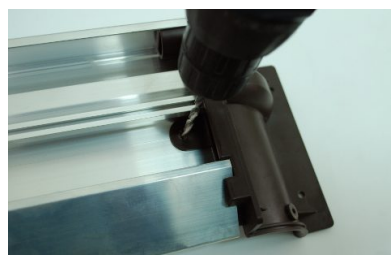

10. Mocujemy okładzinę odbojnicy, zakładając od góry i dociskając u dołu.

